

MODÈLE

CD-BH350

SYSTÈME STÉRÉO À DISQUES COMPACTS

MODE D'EMPLI

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur ce produit SHARP. Pour une utilisation optimale, veuillez lire ce mode d'emploi très attentivement. Il vous guidera dans l'utilisation de votre produit SHARP.



- Ce système audio est compatible avec des appareils équipés d'Android 4.1 (Jelly Bean) ou supérieur.
- Pour les appareils utilisant une version antérieure d'Android, référez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil et aux instructions concernant l'app (application) recommandée.

Accessoires

Les accessoires suivants sont inclus.



SHARP CORPORATION

Imprimé en Malaisie. 22G R MW(2)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Vérification de sécurité — Après un travail d'entretien ou de réparation, demandez au technicien d'effectuer les vérifications de sécurité nécessaires pour s'assurer que l'appareil est en bon état de fonctionnement.
- Montage mural ou au plafond — Lors du montage du produit sur un mur ou au plafond, assurez-vous que le produit est installé conformément aux méthodes recommandées par le fabricant.
- Lignes électriques — Une antenne externe ne doit pas être positionnée à proximité d'une ligne électrique aérienne, d'un circuit électrique d'éclairage ou d'alimentation ou dans une position telle qu'elle puisse tomber sur une ligne ou un circuit électrique. Lignes électriques — Une antenne externe ne doit pas être positionnée à proximité d'une ligne électrique aérienne, d'un circuit électrique d'éclairage ou d'alimentation ou dans une position telle qu'elle puisse tomber sur une ligne ou un circuit électrique.
- Fiche de raccordement de protection — Ce produit est équipé d'une prise de raccordement de protection apportant une protection contre les surcharges électriques. Cela est une mesure de sécurité. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour remplacer ou régler cet appareil de sécurité. Si est nécessaire de remplacer la fiche, assurez-vous que le technicien a utilisé une prise de remplacement spécifiée par le fabricant fournissant la même protection contre les surcharges électriques que la prise originale.
- Support — Ne placez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. S'il est sur une base instable, l'appareil peut tomber et provoquer des blessures corporelles graves ou être endommagé. Utilisez uniquement un chariot, un support, un trépied ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Pour monter l'appareil sur un mur, suivez les instructions du fabricant. N'utilisez que du matériel recommandé par ce dernier.


- Assurez-vous que l'appareil est placé dans une zone bien ventilée et qu'un espace libre d'au moins 10 cm est conservé sur les côtés, sur le dessus et à l'arrière de l'appareil.
- Contrôle du volume Le niveau sonore à un volume donné dépend de l'efficacité du haut-parleur, de l'emploi et de divers autres facteurs. Il est conseillé d'éviter l'exposition à des niveaux de volume élevés, ce qui se produit lorsque vous allumez l'appareil alors que le réglage du volume est élevé ou lorsque vous écoutez continuellement à des volumes élevés. Une pression sonore excessive provenant des écouteurs et du casque peut entraîner une perte auditive.
- Utilisez l'appareil sur une surface ferme et plane exempte de vibrations.
- Placez votre appareil à une distance d'au moins 30 cm de tout téléviseur CRT afin d'éviter les variations de couleurs à travers l'écran du téléviseur. Si les variations persistent, éloignez l'appareil du téléviseur. Le téléviseur CD n'est pas enclenqué à de telles variations.
- Gardez l'appareil à l'abri du soleil, des champs magnétiques intenses, de la poussière excessive ou de l'humidité. Veillez aussi à le garder à l'écart des appareils électroniques (ordinateur personnel, téléviseur, etc.) sources de parasites.
- Veillez à ne rien placer sur l'appareil.
- Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité et des températures dépassant 60°C ou extrêmement basses.
- Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, déconnectez le câble d'alimentation de la prise CA, puis remettez en route votre appareil. Si, en cas d'orage, débranchez l'appareil par mesure de sécurité.
- Débranchez le cordon d'alimentation en le tenant par la fiche pour ne pas abîmer les fils internes. Le cordon d'alimentation est utilisé comme dispositif de déconnexion et doit toujours rester facilement utilisable.
- Ne retirez pas le couvercle extérieur, car cela pourrait entraîner un choc électrique. Adressez-vous à votre service de maintenance SHARP local.
- Installez ce produit dans une plage de température comprise entre 5°C et 35°C.
- Cet appareil électrique est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de liaison à la terre.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (suite)

- Vérification de sécurité — Après un travail d'entretien ou de réparation, demandez au technicien d'effectuer les vérifications de sécurité nécessaires pour s'assurer que l'appareil est en bon état de fonctionnement.
- Montage mural ou au plafond — Lors du montage du produit sur un mur ou au plafond, assurez-vous que le produit est installé conformément aux méthodes recommandées par le fabricant.
- Lignes électriques — Une antenne externe ne doit pas être positionnée à proximité d'une ligne électrique aérienne, d'un circuit électrique d'éclairage ou d'alimentation ou dans une position telle qu'elle puisse tomber sur une ligne ou un circuit électrique.
- Fiche de raccordement de protection — Ce produit est équipé d'une prise de raccordement de protection apportant une protection contre les surcharges électriques. Cela est une mesure de sécurité. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour remplacer ou régler cet appareil de sécurité. Si est nécessaire de remplacer la fiche, assurez-vous que le technicien a utilisé une prise de remplacement spécifiée par le fabricant fournissant la même protection contre les surcharges électriques que la prise originale.
- Support — Ne placez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. S'il est sur une base instable, l'appareil peut tomber et provoquer des blessures corporelles graves ou être endommagé. Utilisez uniquement un chariot, un support, un trépied ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Pour monter l'appareil sur un mur, suivez les instructions du fabricant. N'utilisez que du matériel recommandé par ce dernier.

Raccordement du système

Assurez-vous de bien déconnecter le câble d'alimentation avant tout branchement.

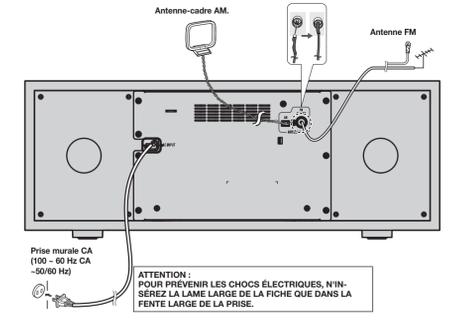

- Antenne FM fournie :** Connectez au port FM 75 Ohms et positionnez l'antenne pour optimiser la réception.
- Antenne extérieure FM :** Utilisez une antenne FM externe (75 Ohms, câble coaxial) pour améliorer la réception. Déconnectez l'antenne FM fournie avant utilisation.
- Antenne-cadre AM fournie :** Connectez l'antenne-cadre AM au port AM. Positionnez l'antenne-cadre AM afin d'optimiser la réception. Placez l'antenne-cadre sur une étagère, etc., ou attachez à un support ou à un mur en la visant (non fournis).
- Remarque :** Gardez l'antenne éloignée de l'appareil ou de l'alimentation électrique pour éviter toutes interférences.



Fonction CD (suite)

- Pour spécifier un disque à lire** Vous pouvez lire un disque en spécifiant le numéro de piste.
 - Appuyez sur une des touches \odot 1 à 5 pour sélectionner le disque souhaité.
 - Dans les 5 secondes, appuyez sur la touche \blacktriangleright /II. Une fois la dernière piste du dernier disque lue, l'appareil s'arrête automatiquement.
- Remarque :** Si un plateau porte-disque sans disque est sélectionné, la lecture ne démarre pas et le voyant de disque disparaît.
- Lecture répétée (télécommande)** La lecture répétée lue l'ensemble des 5 disques, toutes les pistes d'un disque choisi, une seule piste sur un disque choisi ou une séquence programmée de façon continue.
 - Pour répéter la lecture d'une piste :** Appuyez plusieurs fois la touche PLAY MODE jusqu'à ce qu'apparaisse « 1-REPEAT ».
 - Pour répéter un disque :** Appuyez plusieurs fois la touche PLAY MODE jusqu'à ce qu'apparaisse « DISC REPEAT ».
 - Pour répéter toutes les pistes sur jusqu'à 5 disques :** Appuyez plusieurs fois la touche PLAY MODE jusqu'à ce qu'apparaisse « ALL REPEAT ».
 - Pour répéter une sélection de pistes :** Suivez les étapes 1 - 5 dans le chapitre « Lecture des morceaux programmés » sur la page 13, puis appuyez sur la touche PLAY MODE à plusieurs reprises jusqu'à ce que « ALL REPEAT » s'affiche.
 - Pour répéter la lecture d'un fichier :** Avec le mode fichier activé (MP3), appuyez plusieurs fois la touche MODE DE LECTURE PLAY MODE jusqu'à ce que « REPEAT FOL. » s'affiche.
 - Pour annuler la lecture répétée :** Appuyez plusieurs fois la touche PLAY MODE jusqu'à ce qu'apparaisse « NORMAL ».
- Mode de démonstration**
 - La première fois que vous branchez l'appareil, ce dernier entre en mode de démonstration. Vous devez éteindre des mots.
 - Pour annuler le mode de démonstration, appuyez sur le bouton DEMO (télécommande) une fois. L'unité entrera en mode veille Bluetooth.
 - Pour annuler le mode de veille Bluetooth, appuyez sur la touche ECO (télécommande). L'appareil passera en mode basse consommation.
 - Pour revenir au mode de démonstration ou de veille Bluetooth, appuyez à nouveau sur la touche DEMO.
- Remarque :** Gardez l'antenne éloignée de l'appareil ou de l'alimentation électrique pour éviter toutes interférences.

Fonction CD (suite)

- Liste de lecture** Il est possible de sélectionner jusqu'à 32 morceaux dans la liste de lecture.
 - En mode d'arrêt, appuyez sur la touche MEMORY pour passer en mode de sauvegarde de la programmation.
 - Appuyez sur une des touches \odot 1 à 5 pour sélectionner le disque souhaité. Indicateur MP3
 - Pour MP3, suivez l'étape 3 ci-dessous.
 - Pour CD, passez à l'étape 4 ci-dessous.
 - Appuyez sur la touche PRESET de l'appareil pour sélectionner le dossier souhaité.
 - Appuyez sur la touche MEMORY pour enregistrer le numéro de piste.
 - Renouvelez les étapes 2 - 4 pour ajouter d'autres morceaux. La liste de lecture peut contenir jusqu'à 32 morceaux.
 - Appuyez sur la touche \blacktriangleright /II pour commencer la lecture. Pour vérifier la piste programmée, en mode d'arrêt, appuyez sur la touche MEMORY à plusieurs reprises. Les pages programmées sont sauvegardées, peuvent être effacées en appuyant sur la touche CLEAR.
 - Pour annuler la lecture des pistes programmées :** En mode d'arrêt programmé, appuyez sur la touche. L'indication « MEM CLEAR » apparaîtra sur l'écran et tous les contenus programmés seront effacés.
 - Ajout de morceaux au programme :** Si un programme a déjà été mémorisé, l'indicateur « MEMORY » s'affichera. En mode d'arrêt, appuyez une fois sur la touche MEMORY. Dans les 10 secondes, appuyez de nouveau sur la touche MEMORY et maintenez-la enfoncée. Suivez ensuite les étapes 2 à 4 pour ajouter des pistes.
 - Remarques :**
 - Lorsqu'un disque est éjecté, le programme est automatiquement annulé.
 - Si vous appuyez sur la touche ON/STANDBY (S) pour passer en mode veille, le programme et la fonction de CD vers une autre, les sélections programmées seront effacées.
 - La lecture au hasard n'est pas utilisable pour la lecture des morceaux programmés.
- Procédure de lecture des disques MP3 avec le mode dossier activé** Pour lire des CD-R/RW.
 - En fonction CD, chargez un disque MP3. En appuyant sur la touche FOLDER et les informations du dossier s'afficheront. Indicateur MP3
 - Appuyez sur la touche PRESET (V ou A) pour sélectionner le dossier désiré. (Mode dossier activé) Indicateur du dossier
 - Sélectionnez le fichier à lire en appuyant sur la touche \blacktriangleright /II. La lecture commence et le nom du fichier s'affichera.
 - Le titre, le nom de l'artiste et de l'album s'affichent alors, s'ils sont enregistrés sur le disque.
 - Si la lecture s'effectue avec le mode dossier activé, appuyez sur la touche PRESET (V ou A) pour sélectionner le dossier, même en mode lecture/pause. L'appareil continuera le mode lecture/pause à la 1ère piste du dossier sélectionné.
 - Le contenu de l'affichage peut être modifié en appuyant sur la touche DISPLAY.
 - Appuyez sur la touche \blacktriangleright /II. La lecture commence et le nom du fichier s'affichera.
 - Le titre, le nom de l'artiste et de l'album s'affichent s'ils sont enregistrés dans le dispositif de stockage USB.
 - Le contenu de l'affichage peut être modifié en appuyant sur la touche DISPLAY.
- Lecture USB avancée** Les fonctions suivantes sont les mêmes que les opérations des CD :

Fonctions diverses de disque	Page
Lecture répétée	11
Lecture aléatoire	12
Liste de lecture	13

Fonction CD (suite)

- Liste de lecture** Il est possible de sélectionner jusqu'à 32 morceaux dans la liste de lecture.
 - En mode d'arrêt, appuyez sur la touche MEMORY pour passer en mode de sauvegarde de la programmation.
 - Appuyez sur une des touches \odot 1 à 5 pour sélectionner le disque souhaité. Indicateur MP3
 - Pour MP3, suivez l'étape 3 ci-dessous.
 - Pour CD, passez à l'étape 4 ci-dessous.
 - Appuyez sur la touche PRESET de l'appareil pour sélectionner le dossier souhaité.
 - Appuyez sur la touche MEMORY pour enregistrer le numéro de piste.
 - Renouvelez les étapes 2 - 4 pour ajouter d'autres morceaux. La liste de lecture peut contenir jusqu'à 32 morceaux.
 - Appuyez sur la touche \blacktriangleright /II pour commencer la lecture. Pour vérifier la piste programmée, en mode d'arrêt, appuyez sur la touche MEMORY à plusieurs reprises. Les pages programmées sont sauvegardées, peuvent être effacées en appuyant sur la touche CLEAR.
 - Pour annuler la lecture des pistes programmées :** En mode d'arrêt programmé, appuyez sur la touche. L'indication « MEM CLEAR » apparaîtra sur l'écran et tous les contenus programmés seront effacés.
 - Ajout de morceaux au programme :** Si un programme a déjà été mémorisé, l'indicateur « MEMORY » s'affichera. En mode d'arrêt, appuyez une fois sur la touche MEMORY. Dans les 10 secondes, appuyez de nouveau sur la touche MEMORY et maintenez-la enfoncée. Suivez ensuite les étapes 2 à 4 pour ajouter des pistes.
 - Remarques :**
 - Lorsqu'un disque est éjecté, le programme est automatiquement annulé.
 - Si vous appuyez sur la touche ON/STANDBY (S) pour passer en mode veille, le programme et la fonction de CD vers une autre, les sélections programmées seront effacées.
 - La lecture au hasard n'est pas utilisable pour la lecture des morceaux programmés.
- Procédure de lecture des disques MP3 avec le mode dossier activé** Pour lire des CD-R/RW.
 - En fonction CD, chargez un disque MP3. En appuyant sur la touche FOLDER et les informations du dossier s'afficheront. Indicateur MP3
 - Appuyez sur la touche PRESET (V ou A) pour sélectionner le dossier désiré. (Mode dossier activé) Indicateur du dossier
 - Sélectionnez le fichier à lire en appuyant sur la touche \blacktriangleright /II. La lecture commence et le nom du fichier s'affichera.
 - Le titre, le nom de l'artiste et de l'album s'affichent alors, s'ils sont enregistrés sur le disque.
 - Si la lecture s'effectue avec le mode dossier activé, appuyez sur la touche PRESET (V ou A) pour sélectionner le dossier, même en mode lecture/pause. L'appareil continuera le mode lecture/pause à la 1ère piste du dossier sélectionné.
 - Le contenu de l'affichage peut être modifié en appuyant sur la touche DISPLAY.
 - Appuyez sur la touche \blacktriangleright /II. La lecture commence et le nom du fichier s'affichera.
 - Le titre, le nom de l'artiste et de l'album s'affichent s'ils sont enregistrés dans le dispositif de stockage USB.
 - Le contenu de l'affichage peut être modifié en appuyant sur la touche DISPLAY.
- Lecture USB avancée** Les fonctions suivantes sont les mêmes que les opérations des CD :

Fonctions diverses de disque	Page
Lecture répétée	11
Lecture aléatoire	12
Liste de lecture	13

Fonction CD (suite)

- Liste de lecture** Il est possible de sélectionner jusqu'à 32 morceaux dans la liste de lecture.
 - En mode d'arrêt, appuyez sur la touche MEMORY pour passer en mode de sauvegarde de la programmation.
 - Appuyez sur une des touches \odot 1 à 5 pour sélectionner le disque souhaité. Indicateur MP3
 - Pour MP3, suivez l'étape 3 ci-dessous.
 - Pour CD, passez à l'étape 4 ci-dessous.
 - Appuyez sur la touche PRESET de l'appareil pour sélectionner le dossier souhaité.
 - Appuyez sur la touche MEMORY pour enregistrer le numéro de piste.
 - Renouvelez les étapes 2 - 4 pour ajouter d'autres morceaux. La liste de lecture peut contenir jusqu'à 32 morceaux.
 - Appuyez sur la touche \blacktriangleright /II pour commencer la lecture. Pour vérifier la piste programmée, en mode d'arrêt, appuyez sur la touche MEMORY à plusieurs reprises. Les pages programmées sont sauvegardées, peuvent être effacées en appuyant sur la touche CLEAR.
 - Pour annuler la lecture des pistes programmées :** En mode d'arrêt programmé, appuyez sur la touche. L'indication « MEM CLEAR » apparaîtra sur l'écran et tous les contenus programmés seront effacés.
 - Ajout de morceaux au programme :** Si un programme a déjà été mémorisé, l'indicateur « MEMORY » s'affichera. En mode d'arrêt, appuyez une fois sur la touche MEMORY. Dans les 10 secondes, appuyez de nouveau sur la touche MEMORY et maintenez-la enfoncée. Suivez ensuite les étapes 2 à 4 pour ajouter des pistes.
 - Remarques :**
 - Lorsqu'un disque est éjecté, le programme est automatiquement annulé.
 - Si vous appuyez sur la touche ON/STANDBY (S) pour passer en mode veille, le programme et la fonction de CD vers une autre, les sélections programmées seront effacées.
 - La lecture au hasard n'est pas utilisable pour la lecture des morceaux programmés.
- Procédure de lecture des disques MP3 avec le mode dossier activé** Pour lire des CD-R/RW.
 - En fonction CD, chargez un disque MP3. En appuyant sur la touche FOLDER et les informations du dossier s'afficheront. Indicateur MP3
 - Appuyez sur la touche PRESET (V ou A) pour sélectionner le dossier désiré. (Mode dossier activé) Indicateur du dossier
 - Sélectionnez le fichier à lire en appuyant sur la touche \blacktriangleright /II. La lecture commence et le nom du fichier s'affichera.
 - Le titre, le nom de l'artiste et de l'album s'affichent alors, s'ils sont enregistrés sur le disque.
 - Si la lecture s'effectue avec le mode dossier activé, appuyez sur la touche PRESET (V ou A) pour sélectionner le dossier, même en mode lecture/pause. L'appareil continuera le mode lecture/pause à la 1ère piste du dossier sélectionné.
 - Le contenu de l'affichage peut être modifié en appuyant sur la touche DISPLAY.
 - Appuyez sur la touche \blacktriangleright /II. La lecture commence et le nom du fichier s'affichera.
 - Le titre, le nom de l'artiste et de l'album s'affichent s'ils sont enregistrés dans le dispositif de stockage USB.
 - Le contenu de l'affichage peut être modifié en appuyant sur la touche DISPLAY.
- Lecture USB avancée** Les fonctions suivantes sont les mêmes que les opérations des CD :

Fonctions diverses de disque	Page
Lecture répétée	11
Lecture aléatoire	12
Liste de lecture	13

Fonction CD (suite)

- Liste de lecture** Il est possible de sélectionner jusqu'à 32 morceaux dans la liste de lecture.
 - En mode d'arrêt, appuyez sur la touche MEMORY pour passer en mode de sauvegarde de la programmation.
 - Appuyez sur une des touches \odot 1 à 5 pour sélectionner le disque souhaité. Indicateur MP3
 - Pour MP3, suivez l'étape 3 ci-dessous.
 - Pour CD, passez à l'étape 4 ci-dessous.
 - Appuyez sur la touche PRESET de l'appareil pour sélectionner le dossier souhaité.
 - Appuyez sur la touche MEMORY pour enregistrer le numéro de piste.
 - Renouvelez les étapes 2 - 4 pour ajouter d'autres morceaux. La liste de lecture peut contenir jusqu'à 32 morceaux.
 - Appuyez sur la touche \blacktriangleright /II pour commencer la lecture. Pour vérifier la piste programmée, en mode d'arrêt, appuyez sur la touche MEMORY à plusieurs reprises. Les pages programmées sont sauvegardées, peuvent être effacées en appuyant sur la touche CLEAR.
 - Pour annuler la lecture des pistes programmées :** En mode d'arrêt programmé, appuyez sur la touche. L'indication « MEM CLEAR » apparaîtra sur l'écran et tous les contenus programmés seront effacés.
 - Ajout de morceaux au programme :** Si un programme a déjà été mémorisé, l'indicateur « MEMORY » s'affichera. En mode d'arrêt, appuyez une fois sur la touche MEMORY. Dans les 10 secondes, appuyez de nouveau sur la touche MEMORY et maintenez-la enfoncée. Suivez ensuite les étapes 2 à 4 pour ajouter des pistes.
 - Remarques :**
 - Lorsqu'un disque est éjecté, le programme est automatiquement annulé.
 - Si vous appuyez sur la touche ON/STANDBY (S) pour passer en mode veille, le programme et la fonction de CD vers une autre, les sélections programmées seront effacées.
 - La lecture au hasard n'est pas utilisable pour la lecture des morceaux programmés.
- Procédure de lecture des disques MP3 avec le mode dossier activé** Pour lire des CD-R/RW.
 - En fonction CD, chargez un disque MP3. En appuyant sur la touche FOLDER et les informations du dossier s'afficheront. Indicateur MP3
 - Appuyez sur la touche PRESET (V ou A) pour sélectionner le dossier désiré. (Mode dossier activé) Indicateur du dossier
 - Sélectionnez le fichier à lire en appuyant sur la touche \blacktriangleright /II. La lecture commence et le nom du fichier s'affichera.
 - Le titre, le nom de l'artiste et de l'album s'affichent alors, s'ils sont enregistrés sur le disque.
 - Si la lecture s'effectue avec le mode dossier activé, appuyez sur la touche PRESET (V ou A) pour sélectionner le dossier, même en mode lecture/pause. L'appareil continuera le mode lecture/pause à la 1ère piste du dossier sélectionné.
 - Le contenu de l'affichage peut être modifié en appuyant sur la touche DISPLAY.
 - Appuyez sur la touche \blacktriangleright /II. La lecture commence et le nom du fichier s'affichera.
 - Le titre, le nom de l'artiste et de l'album s'affichent s'ils sont enregistrés dans le dispositif de stockage USB.
 - Le contenu de l'affichage peut être modifié en appuyant sur la touche DISPLAY.
- Lecture USB avancée** Les fonctions suivantes sont les mêmes que les opérations des CD :

Fonctions diverses de disque	Page
Lecture répétée	11
Lecture aléatoire	12
Liste de lecture	13

Fonction CD (suite)

- Liste de lecture** Il est possible de sélectionner jusqu'à 32 morceaux dans la liste de lecture.
 - En mode d'arrêt, appuyez sur la touche MEMORY pour passer en mode de sauvegarde de la programmation.
 - Appuyez sur une des touches \odot 1 à 5 pour sélectionner le disque souhaité. Indicateur MP3
 - Pour MP3, suivez l'étape 3 ci-dessous.
 - Pour CD, passez à l'étape 4 ci-dessous.
 - Appuyez sur la touche PRESET de l'appareil pour sélectionner le dossier souhaité.
 - Appuyez sur la touche MEMORY pour enregistrer le numéro de piste.
 - Renouvelez les étapes 2 - 4 pour ajouter d'autres morceaux. La liste de lecture peut contenir jusqu'à 32 morceaux.
 - Appuyez sur la touche \blacktriangleright /II pour commencer la lecture. Pour vérifier la piste programmée, en mode d'arrêt, appuyez sur la touche MEMORY à plusieurs reprises. Les pages programmées sont sauvegardées, peuvent être effacées en appuyant sur la touche CLEAR.
 - Pour annuler la lecture des pistes programmées :** En mode d'arrêt programmé, appuyez sur la touche. L'indication « MEM CLEAR » apparaîtra sur l'écran et tous les contenus programmés seront effacés.
 - Ajout de morceaux au programme :** Si un programme a déjà été mémorisé, l'indicateur « MEMORY » s'affichera. En mode d'arrêt, appuyez une fois sur la touche MEMORY. Dans les 10 secondes, appuyez de nouveau sur la touche MEMORY et maintenez-la enfoncée. Suivez ensuite les étapes 2 à 4 pour ajouter des pistes.
 - Remarques :**
 - Lorsqu'un disque est éjecté, le programme est automatiquement annulé.
 - Si vous appuyez sur la touche ON/STANDBY (S) pour passer en mode veille, le programme et la fonction de CD vers une autre, les sélections programmées seront effacées.
 - La lecture au hasard n'est pas utilisable pour la lecture des morceaux programmés.
- Procédure de lecture des disques MP3 avec le mode dossier activé** Pour lire des CD-R/RW.
 - En fonction CD, chargez un disque MP3. En appuyant sur la touche FOLDER et les informations du dossier s'afficheront. Indicateur MP3
 - Appuyez sur la touche PRESET (V ou A) pour sélectionner le dossier désiré. (Mode dossier activé) Indicateur du dossier
 - Sélectionnez le fichier à lire en appuyant sur la touche \blacktriangleright /II. La lecture commence et le nom du fichier s'affichera.
 - Le titre, le nom de l'artiste et de l'album s'affichent alors, s'ils sont enregistrés sur le disque.
 - Si la lecture s'effectue avec le mode dossier activé, appuyez sur la touche PRESET (V ou A) pour sélectionner le dossier, même en mode lecture/pause. L'appareil continuera le mode lecture/pause à la 1ère piste du dossier sélectionné.
 - Le contenu de l'affichage peut être modifié en appuyant sur la touche DISPLAY.
 - Appuyez sur la touche \blacktriangleright /II. La lecture commence et le nom du fichier s'affichera.
 - Le titre, le nom de l'artiste et de l'album s'affichent s'ils sont enregistrés dans le dispositif de stockage USB.
 - Le contenu de l'affichage peut être modifié en appuyant sur la touche DISPLAY.
- Lecture USB avancée** Les fonctions suivantes sont les mêmes que les opérations des CD :

Fonctions diverses de disque	Page
Lecture répétée	11
Lecture aléatoire	12
Liste de lecture	13

Fonction CD (suite)

- Liste de lecture** Il est possible de sélectionner jusqu'à 32 morceaux dans la liste de lecture.
 - En mode d'arrêt, appuyez sur la touche MEMORY pour passer en mode de sauvegarde de la programmation.
 - Appuyez sur une des touches \odot 1 à 5 pour sélectionner le disque souhaité. Indicateur MP3
 - Pour MP3, suivez l'étape 3 ci-dessous.
 - Pour CD, passez à l'étape 4 ci-dessous.
 - Appuyez sur la touche PRESET de l'appareil pour sélectionner le dossier souhaité.
 - Appuyez sur la touche MEMORY pour enregistrer le numéro de piste.
 - Renouvelez les étapes 2 - 4 pour ajouter d'autres morceaux. La liste de lecture peut contenir jusqu'à 32 morceaux.
 - Appuyez sur la touche \blacktriangleright /II pour commencer la lecture. Pour vérifier la piste programmée, en mode d'arrêt, appuyez sur la touche MEMORY à plusieurs reprises. Les pages programmées sont sauvegardées, peuvent être effacées en appuyant sur la touche CLEAR.
 - Pour annuler la lecture des pistes programmées :** En mode d'arrêt programmé, appuyez sur la touche. L'indication « MEM CLEAR » apparaîtra sur l'écran et tous les contenus programmés seront effacés.
 - Ajout de morceaux au programme :** Si un programme a déjà été mémorisé, l'indicateur « MEMORY » s'affichera. En mode d'arrêt, appuyez une fois sur la touche MEMORY. Dans les 10 secondes, appuyez de nouveau sur la touche MEMORY et maintenez-la enfoncée. Suivez ensuite les étapes 2 à 4 pour ajouter des pistes.
 - Remarques :**
 - Lorsqu'un disque est éjecté, le programme est automatiquement annulé.
 - Si vous appuyez sur la touche ON/STANDBY (S) pour passer en mode veille, le programme et la fonction de CD vers une autre, les sélections programmées seront effacées.
 - La lecture au hasard n'est pas utilisable pour la lecture des morceaux programmés.
- Procédure de lecture des disques MP3 avec le mode dossier activé** Pour lire des CD-R/RW.
 - En fonction CD, chargez un disque MP3. En appuyant sur la touche FOLDER et les informations du dossier s'afficheront. Indicateur MP3
 - Appuyez sur la touche PRESET (V ou A) pour sélectionner le dossier désiré. (Mode dossier activé) Indicateur du dossier
 - Sélectionnez le fichier à lire en appuyant sur la touche \blacktriangleright /II. La lecture commence et le nom du fichier s'affichera.
 - Le titre, le nom de l'artiste et de l'album s'affichent alors, s'ils sont enregistrés sur le disque.
 - Si la lecture s'effectue avec le mode dossier activé, appuyez sur la touche PRESET (V ou A) pour sélectionner le dossier, même en mode lecture/pause. L'appareil continuera le mode lecture/pause à la 1ère piste du dossier sélectionné.
 - Le contenu de l'affichage peut être modifié en appuyant sur la touche DISPLAY.
 - Appuyez sur la touche \blacktriangleright /II. La lecture commence et le nom du fichier s'affichera.
 - Le titre, le nom de l'artiste et de l'album s'affichent s'ils sont enregistrés dans le dispositif de stockage USB.
 - Le contenu de l'affichage peut être modifié en appuyant sur la touche DISPLAY.
- Lecture USB avancée** Les fonctions suivantes sont les mêmes que les opérations des CD :

Fonctions diverses de disque	Page
Lecture répétée	11
Lecture aléatoire	12
Liste de lecture	13

Fonction CD (suite)

- Liste de lecture** Il est possible de sélectionner jusqu'à 32 morceaux dans la liste de lecture.
 - En mode d'arrêt, appuyez sur la touche MEMORY pour passer en mode de sauvegarde de la programmation.
 - Appuyez sur une des touches \odot 1 à 5 pour sélectionner le disque souhaité. Indicateur MP3
 - Pour MP3, suivez l'étape 3 ci-dessous.
 - Pour CD, passez à l'étape 4 ci-dessous.
 - Appuyez sur la touche PRESET de l'appareil pour sélectionner le dossier souhaité.
 - Appuyez sur la touche MEMORY pour enregistrer le numéro de piste.
 - Renouvelez les étapes 2 - 4 pour ajouter d'autres morceaux. La liste de lecture peut contenir jusqu'à 32 morceaux.
 - Appuyez sur la touche \blacktriangleright /II pour commencer la lecture. Pour vérifier la piste programmée, en mode d'arrêt, appuyez sur la touche MEMORY à plusieurs reprises. Les pages programmées sont sauvegardées, peuvent être effacées en appuyant sur la touche CLEAR.
 - Pour annuler la lecture des pistes programmées :** En mode d'arrêt programmé, appuyez sur la touche. L'indication « MEM CLEAR » apparaîtra sur l'écran et tous les contenus programmés seront effacés.
 - Ajout de morceaux au programme :** Si un programme a déjà été mémorisé, l'indicateur « MEMORY » s'affichera. En mode d'arrêt, appuyez une fois sur la touche MEMORY. Dans les 10 secondes, appuyez de nouveau sur la touche MEMORY et maintenez-la enfoncée. Suivez ensuite les étapes 2 à 4 pour ajouter des pistes.
 - Remarques :**
 - Lorsqu'un disque est éjecté, le programme est automatiquement annulé.
 - Si vous appuyez sur la touche ON/STANDBY (S) pour passer en mode veille, le programme et la fonction de CD vers une autre, les sélections programmées seront effacées.
 - La lecture au hasard n'est pas utilisable pour la lecture des morceaux programmés.
- Procédure de lecture des disques MP3 avec le mode dossier activé** Pour lire des CD-R/RW.
 - En fonction CD, chargez un disque MP3. En appuyant sur la touche FOLDER et les informations du dossier s'afficheront. Indicateur MP3
 - Appuyez sur la touche PRESET (V ou A) pour sélectionner le dossier désiré. (Mode dossier activé) Indicateur du dossier
 - Sélectionnez le fichier à lire en appuyant sur la touche \blacktriangleright /II. La lecture commence et le nom du fichier s'affichera.
 - Le titre, le nom de l'artiste et de l'album s'affichent alors, s'ils sont enregistrés sur le disque.
 - Si la lecture s'effectue avec le mode dossier activé, appuyez sur la touche PRESET (V ou A) pour sélectionner le dossier, même en mode lecture/pause. L'appareil continuera le mode lecture/pause à la 1ère piste du dossier sélectionné.
 - Le contenu de l'affichage peut être modifié en appuyant sur la touche DISPLAY.
 - Appuyez sur la touche \blacktriangleright /II. La lecture commence et le nom du fichier s'affichera.
 - Le titre, le nom de l'artiste et de l'album s'affichent s'ils sont enregistrés dans le dispositif de stockage USB.
 - Le contenu de l'affichage peut être modifié en appuyant sur la touche DISPLAY.
- Lecture USB avancée** Les fonctions suivantes sont les mêmes que les opérations des CD :

Fonctions diverses de disque	Page
Lecture répétée	11
Lecture aléatoire	12
Liste de lecture	13

Fonction CD (suite)

- Liste de lecture** Il est possible de sélectionner jusqu'à 32 morceaux dans la liste de lecture.
 - En mode d'arrêt, appuyez sur la touche MEMORY pour passer en mode de sauvegarde de la programmation.
 - Appuyez sur une des touches \odot 1 à 5 pour sélectionner le disque souhaité. Indicateur MP3
 - Pour MP3, suivez l'étape 3 ci-dessous.
 - Pour CD, passez à l'étape 4 ci-dessous.
 - Appuyez sur la touche PRESET de l'appareil pour sélectionner le dossier souhaité.
 - Appuyez sur la touche MEMORY pour enregistrer le numéro de piste.
 - Renouvelez les étapes 2 - 4 pour ajouter d'autres morceaux. La liste de lecture peut contenir jusqu'à 32 morceaux.
 - Appuyez sur la touche \blacktriangleright /II pour commencer la lecture. Pour vérifier la piste programmée, en mode d'arrêt, appuyez sur la touche MEMORY à plusieurs reprises. Les pages programmées sont sauvegardées, peuvent être effacées en appuyant sur la touche CLEAR.
 - Pour annuler la lecture des pistes programmées :** En mode d'arrêt programmé, appuyez sur la touche. L'indication « MEM CLEAR » apparaîtra sur l'écran et tous les contenus programm

