
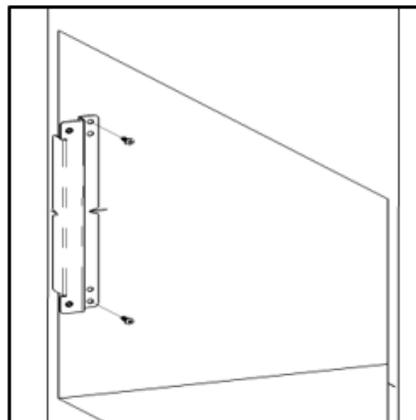


ÉTAPE 1 : Installation des supports de fixation

- 1a. Marquez le centre du pignon.


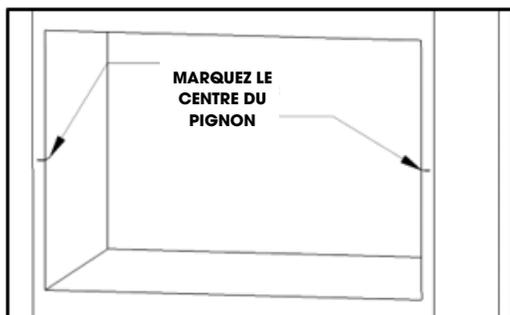


- 1b. Alignez les **supports de fixation** avec la marque en les maintenant contre le pignon.

- 1c. Fixez chaque support aux pignons à l'aide des **deux vis à bois n° 6** fournies.

ÉTAPE 2 : Installation des coulisses

- 2a. Insérez les **languettes d'alignement** dans les **coulisses** comme il est indiqué ci-dessous.

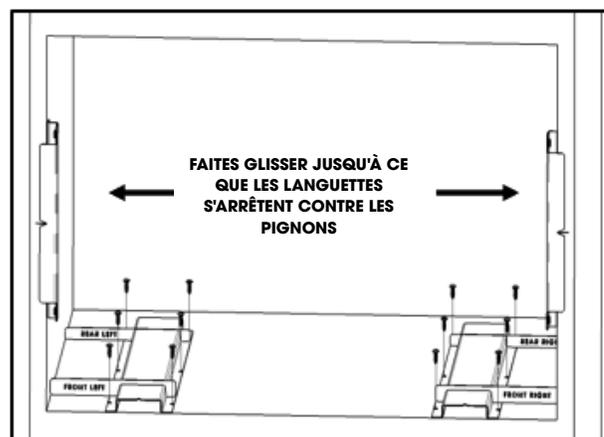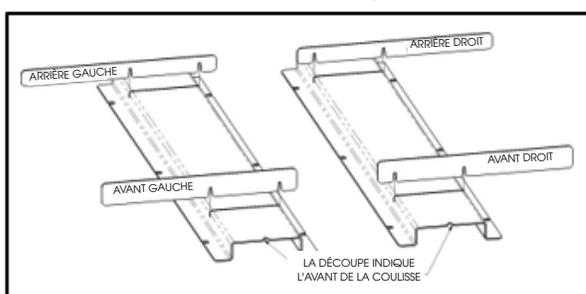

- 2b. Placez les **coulisses** sur l'étagère et faites-les glisser de façon à ce que les **languettes** s'arrêtent contre les pignons.


- 2c. Fixez les **coulisses** à l'aide des **vis à bois n° 6** fournies.

ÉTAPE 3 : Installation du micro-ondes

- 3a. Placez le **micro-ondes** sur les **coulisses**.


- 3b. Soulevez et faites glisser le micro-ondes de manière à ce que les pattes avant se trouvent derrière le rebord des **languettes d'alignement** avant.

Cette étape permet de garantir qu'il y a suffisamment d'espace pour installer les vis de montage du **cadre**.

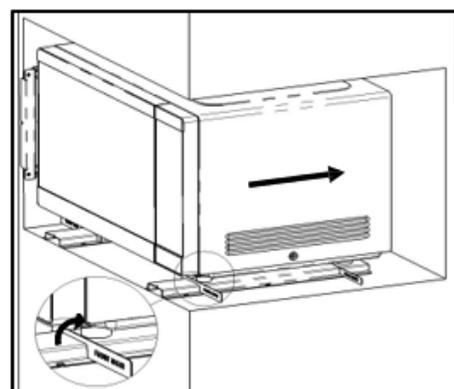

ÉTAPE 4 : Installation du cadre

- 4a. Retirez la pellicule protectrice du **cadre**.
- 4b. Placez le **cadre** sur la face de l'armoire et fixez-le sur les **supports de montage** à l'aide des vis **8-32 fournies**.

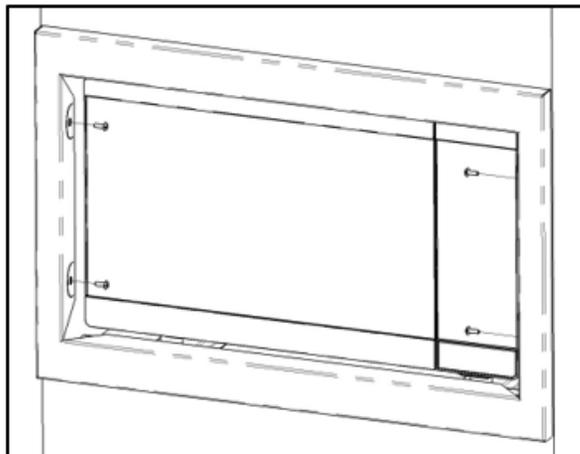

ÉTAPE 5 : Achèvement de l'installation

- 5a. Ouvrez la **porte du micro-ondes** et soulevez le **micro-ondes** vers le haut et vers vous jusqu'à ce que les pattes avant dégagent le rebord des **languettes d'alignement** avant.
- 5b. Poussez le **micro-ondes** vers l'arrière jusqu'à ce que les pattes avant entrent en contact avec le rebord des **languettes d'alignement** avant. La face du four à **micro-ondes** est au ras du **cadre**.
- 5c. Ajustez le **micro-ondes** horizontalement au besoin pour le centrer dans l'ouverture du **cadre**.
- 5d. Votre installation est terminée. Reculez et admirez le bon travail accompli.

